

Kodak

USB Flash Drive

Quick Start Guide

Installation Notes


Windows 2000/Me/XP and Mac OS 9.0 or higher
No driver installation required. Plug the USB flash drive into the USB port on your computer and it's ready for use

Using the USB flash drive

- When the USB flash drive is in the USB port, it will appear as a removable drive
- Drag and drop files into the removable drive just as you would with any other drive

Removing the USB flash drive

- Close all files stored on the USB flash drive
- To avoid loss of data, do not remove the USB flash drive while the light is blinking
- For Mac Only "Drag and drop" the drive icon into the trash

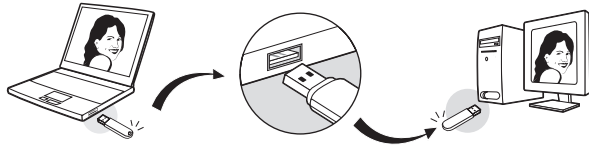

If your USB flash drive comes with Secure II software

1. Windows Users (2000/XP)
 - Open My Computer and locate the Secure II Drive icon and open it
2. Mac Users (OS X v10.2+)
 - Locate the Secure II Drive icon on the Desktop and open it
3. Open the folder named Secure II
4. Open the appropriate folder for your Operating System
5. Double-click the Secure II icon

Kodak

Lecteur flash USB

Guide de démarrage

Remarques concernant l'installation


Windows 2000/Me/XP et Mac OS 9.0 ou ultérieur
Aucune installation de pilote n'est requise. Branchez simplement le lecteur flash USB au port USB de votre ordinateur pour qu'il soit prêt à l'emploi

Utilisation de lecteur flash USB

- Lorsque le lecteur flash USB est branché sur le port USB, il apparaît comme un lecteur externe
- Glissez-déposez les fichiers sur l'icône du lecteur externe comme vous le feriez avec n'importe quel autre lecteur

Retrait de lecteur flash USB

- Fermez tous les fichiers stockés sur le lecteur flash USB
- Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le lecteur flash USB pendant que le témoin lumineux clignote
- Mac uniquement : Glissez-déposez l'icône de lecteur dans la poubelle

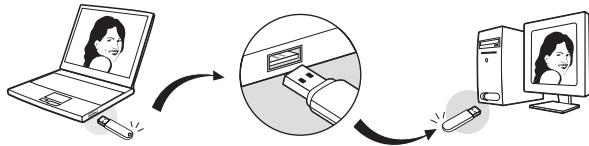

Si le lecteur flash USB inclut le logiciel Secure II

1. Utilisateurs de Windows (2000/XP)
 - Ouvrez Mon ordinateur, localisez l'icône du lecteur Secure II Drive et ouvrez-le
2. Utilisateurs de Mac (OS X v10.2+)
 - Localisez l'icône du lecteur Secure II sur le bureau et ouvrez-le
3. Ouvrez le dossier nommé Secure II
4. Ouvrez le dossier approprié pour votre système d'exploitation
5. Double-cliquez sur l'icône Secure II

Kodak

Tarjeta flash USB

Guía de referencia rápida

Notas sobre la instalación


Windows 2000/Me/XP y Mac OS 9.0 o superior
No se requiere controlador para la instalación. Conecte el tarjeta flash USB en el puerto USB de su computadora, y está listo para usarlo

Uso del tarjeta flash USB

- Cuando el tarjeta flash está conectado en el puerto USB, aparecerá como una unidad desmontable
- Arraste y suelte los archivos en la unidad desmontable del mismo modo que lo haría con cualquier otra unidad

Extracción del tarjeta flash USB

- Cierre todos los archivos almacenados en el tarjeta flash USB
- Para evitar que se pierdan datos, no extraiga el tarjeta flash USB mientras la luz parpadea
- Solo en el caso de Mac, "arrastre y suelte" el icono de la unidad en la papelera

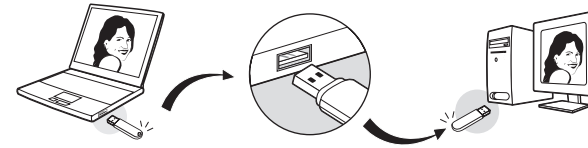

Si su tarjeta flash USB viene con el software Secure II

1. Usuarios de Windows (2000/XP)
 - abra Mi PC, localice el icono de la unidad Secure II y ábralo
2. Usuarios de Mac (OS X v10.2+)
 - localice el icono de la unidad Secure II en el escritorio y ábralo
3. Abra la carpeta denominada Secure II
4. Abra la carpeta que corresponda a su sistema operativo
5. Haga doble clic en el icono de Secure II

Kodak

Technical Support and Product Registration: www.lexar.com/kodaksupport

Phone: 1-510-580-5600 (USA) • Fax: 510-440-3499

Register online at www.lexar.com/kodaksupport

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Assistance technique et enregistrement du produit: www.lexar.com/kodaksupport

Registrieren Sie sich online unter www.lexar.com/kodaksupport

Déclaration de la FCC: Ce périphérique est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce périphérique ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce périphérique doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner des effets non souhaités.

Servicio Técnico y registro del producto: www.lexar.com/kodaksupport

Regístrese en línea en www.lexar.com/kodaksupport

Declaración de la FCC: este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debería provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluso las interferencias que puedan provocar un funcionamiento incorrecto.

Kodak
Licensed Product

Kodak and the Kodak trade dress are trademarks of Eastman Kodak Company used under license.
Kodak et les éléments qui font la marque Kodak sont des marques de commerce de Eastman Kodak Company utilisées sous licence.

© Eastman Kodak Company 2007
TM/MC/MR/MF

508-57137 Rev A